

HM620C 온도보상

설정 - 관리자

파일(F) 유종 설정 사용자 설정 알람음 설정 온도센서 설정

### 기본 설정

탱크 수량	4	업소전화번호	053-115-11
업소명	휴먼엔텍	언어	한국어
저장간격	1분	설치일자	2013-10-1
탱크색상농도	1	용량표기	L
마감시간	15:31	온도표기	°C
	<input type="checkbox"/> 자동출력	높이표기	#. # mm
출력모드	2	원격지원IP	58.150.201.
탱크 배치	2 X 2	수분기준높이	10 mm
표시 크기	522x388	DB삭제 주기	수동
출력	대성산업		Delete DB
바닥글 출력			

### 통신 모드

센서 통신용

Mode	COM port	4	<input checked="" type="checkbox"/>
Host <input checked="" type="checkbox"/>	IP address	192.168.1.1	<input type="checkbox"/>
Client <input type="checkbox"/>	IP port	9887	

데이터 중계용

데이터 중계	COM port	TCP
	4	9001
	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>


Mobile

사용 ☒ Port 9002

암호 변경 저장 닫기

Ready ...

관리 - 설정 메뉴에서 온도센서 설정 실행

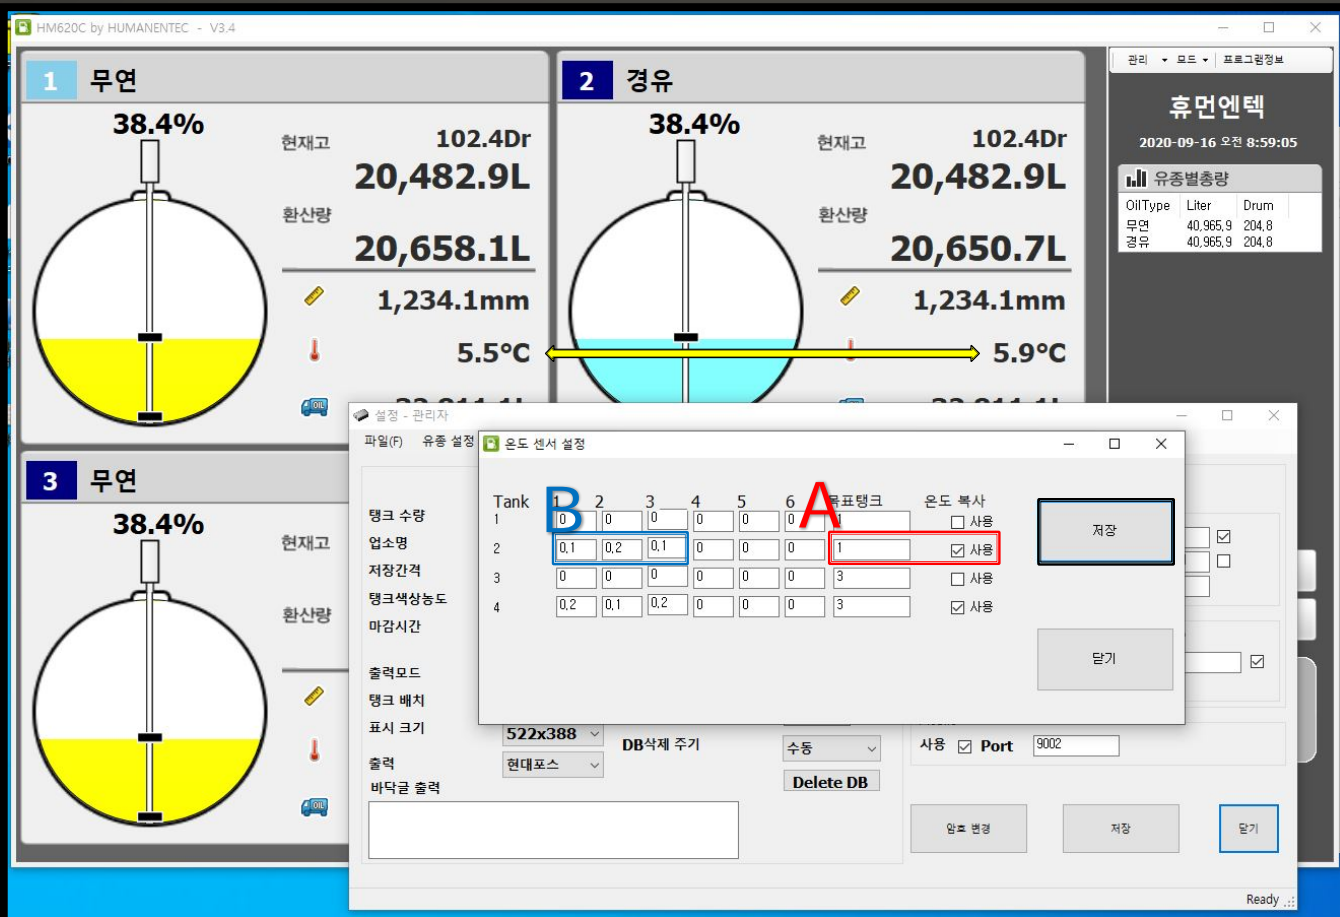

A 사용에 체크 후 목표탱크에 읽어올 탱크 번호 입력  
단! 목표탱크에 0 입력 후 사용에 체크 시 에러 발생함.

B 온도 보정값(온도센서 오차를 보정)  
데이터 입력 후 저장을 꼭!! 누르셔야 합니다.